


INSTRUCCIONES DE ARMADO PARA COMPOSTERA PREFABRICADA

Cerciórese del contenido de sus paquetes, los cuales deberán contener:

- 4 TUBOS INDUSTRIALES DE 1.25 MTS. DE LONGITUD
- 4 TUBOS INDUSTRIALES DE 0.90 MTS. DE LONGITUD
- 4 TUBOS INDUSTRIALES DE 0.70 MTS. DE LONGITUD
- 8 ESQUINERAS DE TUBO INDUSTRIAL
- 2 TUBOS DE REFUERZO CENTRAL
- 100 CINCHOS PLASTICOS DE AJUSTE
- 1 TRAMO DE TELA DE GALLINERO DE 5 MTS.
- 1 TRAMO DE TELA DE GALLINERO DE 1.5 MTS.
- 1 TRAMO DE TELA LLUVIA (PLASTICO NEGRO)
- 32 CHAVETAS DE HIERRO
- 1 PALA MANGO CORTO PUNTA CUADRADA

Antes lea con
atención, todas las
instrucciones

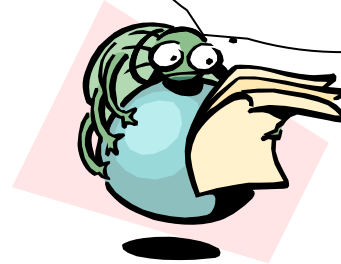


1er PASO

Tomar 2 esquineras e introducir en ellas dos tubos de 1.25 mts. a lo largo y uno de 0.90 mts. a lo ancho, procurando que los agujeros en los extremos estén en el mismo lado.

Deje en posición vertical el ala de la esquinera que tiene 2 agujeros tal como aparece en el dibujo.

Ahora vamos a introducir el tubo de refuerzo, el cual irá al centro del tubo de 1.25 mts. Su orientación será vertical, recuerde este proceso se debe hacer antes que las esquineras del lado opuesto estén colocadas, debe tomar en cuenta que el tubo quedará hacia adentro, así:


El tubo deberá pasar por esta grapa en el tubo de refuerzo.

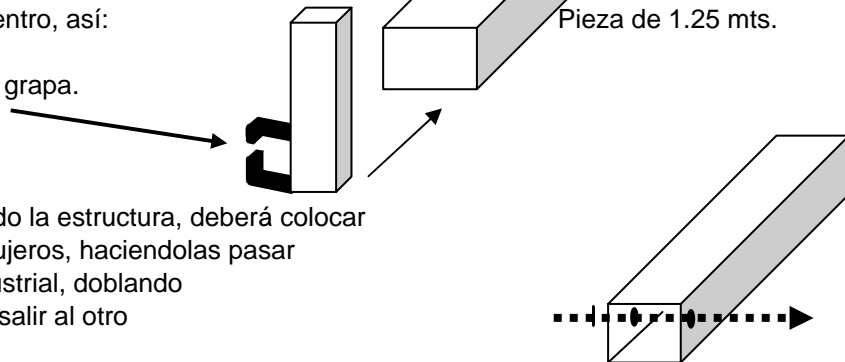

Al tiempo en que vaya armando la estructura, deberá colocar las chavetas dentro de los agujeros, haciéndolas pasar por la esquinera y el tubo industrial, doblando los extremos de la chaveta al salir al otro lado, así:

PASO 2

Ahora repita el mismo proceso pero con los tramos verticales de 0.70 mts. Al final de este paso la estructura quedará así:

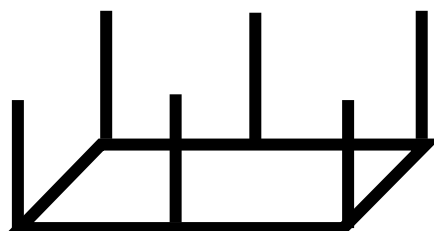


Hasta aquí, va
muy bien...
Sigamos.



PASO 3


Ahora se repetirá el paso 1, para formar el marco superior, observando siempre que las alas de las

esquineras con dos agujeros, queden en sentido vertical, orientadas hacia abajo, así:
 No olvide hacer pasar, los tramos de 1.25 mts. Por el tubo de refuerzo central.

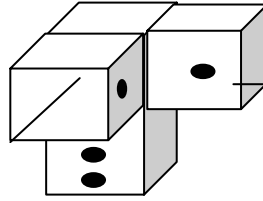


Al final de este paso tendrá la estructura terminada y se verá de la siguiente manera:

Revise que todos los agujeros tengan su chaveta ajustada para continuar con el paso 4

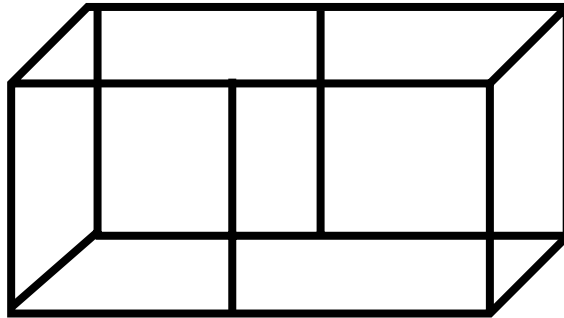


PASO 4

Extienda el tramo de tela de gallinero de 1.5 mts.

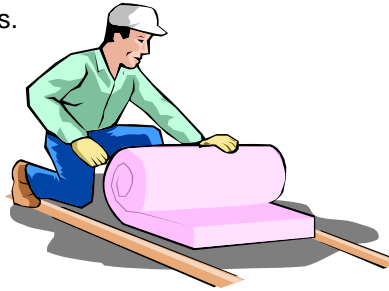


PASO 5

Proceda a sujetar el tramo de 1.5 mts en la parte superior de la estructura, teniendo sumo cuidado en en que la tela cubra todo el espacio disponible, y esté repartido a los lados de manera uniforme. Posteriormente doble el sobrante, hacia abajo, Así:

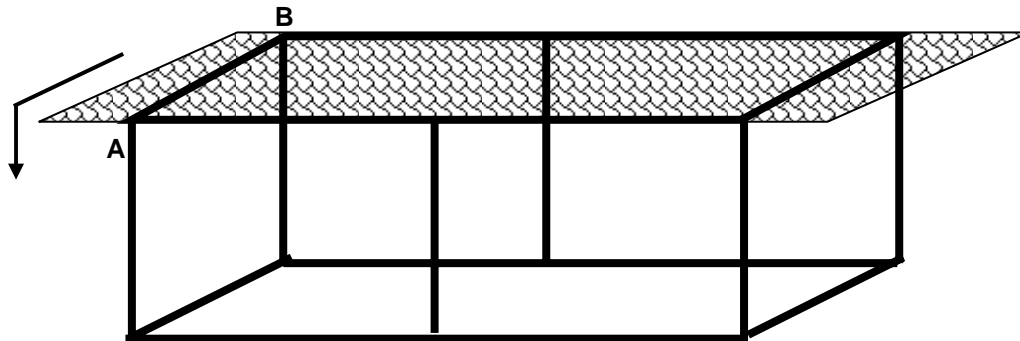


Ahora, sujete con los cinchos plasticos la tela de gallinero a la estructura de metal, solamente en las esquinas A y B. Y estire el resto de la tela de esta manera:

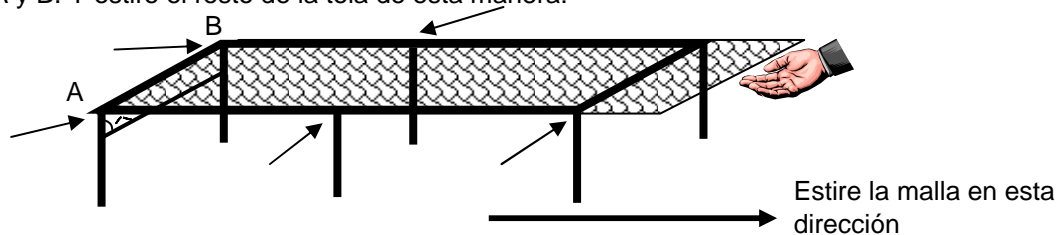

Luego coloque cinchos solamente en el lugar donde indican las flechas, hasta que la parte arriba, esté totalmente forrada, cuidando que la malla se encuentre estirada de manera proporcional en todos sus lados para evitar deformaciones de la estructura.

PASO 6

De vuelta a la estructura, la parte forrada deberá estar de cara al suelo, ahora tome el tramo de tela de 5 mts. dejando una pequeña pestaña de aprox. 15 cms. en sentido vertical, forre perimetralmente la estructura

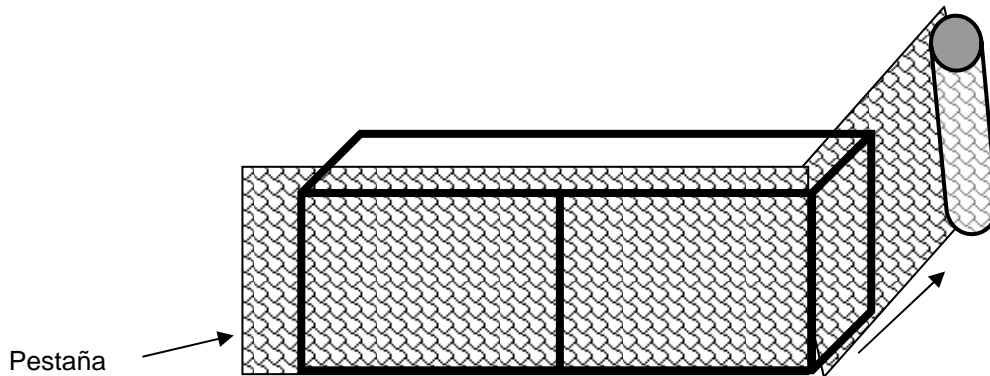


Comience a doblar hacia adentro el excedente de la tela de gallinero en la parte superior, Halando firmemente al mismo tiempo, de una manera uniforme. Coloque los primeros cinchos plasticos, en los tubos verticales teniendo cuidado de unir la tela con la estructura, no olvide apretarlos, hasta que quede bien sujeto a la estructura.

Recuerde que en la parte inferior tendrá que unir con los cinchos, tanto la tela que corre verticalmente, como también la malla que colocó en el paso 1 (la cual está en el fondo de la estructura), sujetando firmemente ambas a los tubos que corren horizontalmente en la parte de abajo.



IMPORTANTE: De esta operación depende que el contenido de la compostera no se salga de esta.

Al final de este paso su compostera se verá de esta manera:

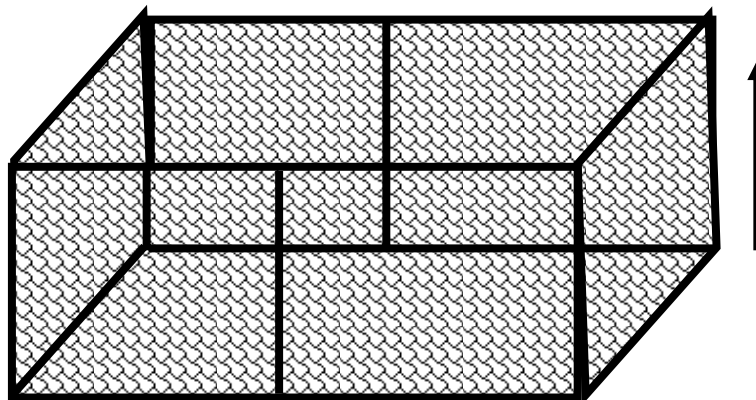

Coloque suficientes cinchos en toda la estructura, dejando un espacio entre ellos de aproximadamente 13 cm. tanto en los tubos horizontales como en los verticales. Corte la parte del cincho sobrante.



LO LOGRAMOS!!!

Recuerde: busque un lugar donde colocar la compostera terminada ya que una vez que contenga el desecho organico, **NO LA PODRÁ MOVER.**

En este proceso, el manejo de la tela de gallinero puede producir rasguños y heridas procure hacerlo con cuidado, y doblar sus terminales.